




1. Open de voorklep van de machine

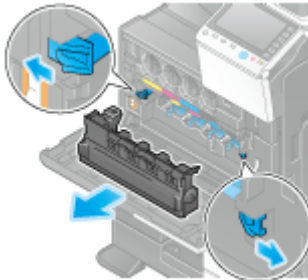


2. Verwijder de Waste Toner Box door de blauwe vergrendeling haken naar buiten te drukken.

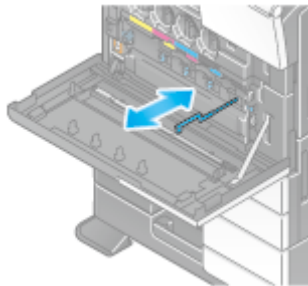

3. Drum unit reinigen: Trek voorzichtig de witte reinigungsstok naar je toe tot hij stopt. Herhaal dit meerdere malen per drum unit.

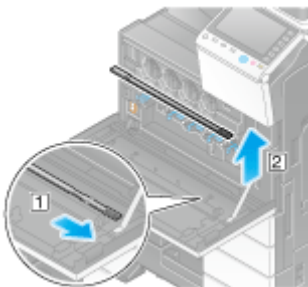

4. Laser glas reinigen: In de voorklep zit een grijze schoonmaak stok om de Laser Unit te reinigen. Volg de instructies [1] en [2] om deze uit de voorklep te halen.

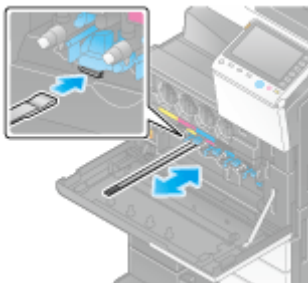

5. De 4 openingen zijn gemarkeerd met een blauwe sticker, plaats daar de schoonmaak stok en schuif deze langzaam helemaal in de machine en vervolgens weer uit de machine. Herhaal dit meerdere malen per opening.

6. Plaats de waste toner box terug in de machine. Bevestig de grijze reinigungsstok weer terug in de voorklep en sluit deze vervolgens. Klaar!



VLEKKEN EN STREPEN OP PRINTS

Is het probleem niet verholpen? Volg dan de volgende stappen.

- Print het Qdoc testdocument in kleur uit (zie volgende pagina)
- Scan de print vervolgens in en stuur deze naar helpdesk@qdoc.nl
- Meld vervolgens de storing aan via onze website www.qdoc.nl en omschrijf de storing zo duidelijk mogelijk. Vergeet vervolgens niet aan te geven welke handelingen u reeds verricht heeft om het probleem op te lossen.

